




DESPERTADOR CON RADIORELOJ (SWISS SIGNAL "HBG") Y TERMÓMETRO INTERIOR


MARS

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

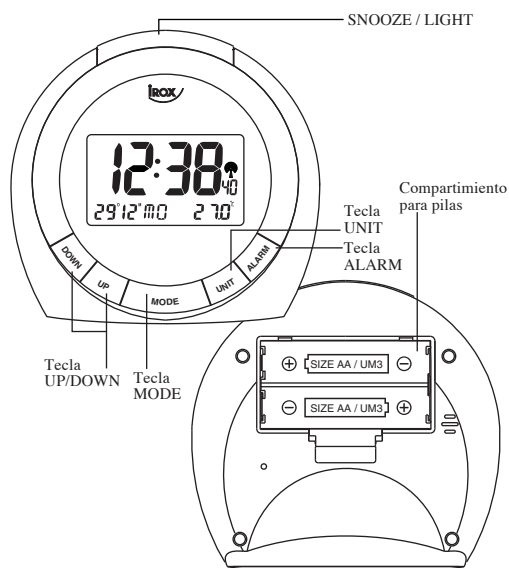

14

IROX RC172 MANUAL (SPA)
SIZE: W75 X H85 (mm)
BY EMILY TSOI 10/04/06

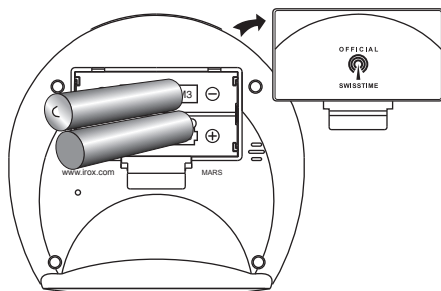

PUESTA EN MARCHA

Utilice 2 pilas del tamaño "AA"
Asegúrese que las pilas sean colocadas de conformidad con la polaridad marcada en el aparato.

15

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Señal de radio		No hay señal de radio o ésta es muy débil
D	Fecha	z ²	Ciclo SNOOZE (Duermevela) activo
	Indicación de la hora internacional	M	Mes
PM	p.m. (sólo en indicación de 12 horas)		Hora de verano activa
AM	a.m. (sólo en indicación de 12 horas)	°C	Grados Celsius
	Alarma 1	°F	Grados Fahrenheit
	Alarma 2	DUAL TIME	Segunda zona horaria

* En el momento en que las pilas están colocadas correctamente ilumina la indicación LCD y el reloj busca la señal de radio automáticamente. Este proceso dura entre 3 y 5 minutos.



* Al recibir la señal de radio se ajustan automáticamente con ella la indicación de la fecha y la hora; En este proceso se visualiza el pictograma de la señal de radio [].



* Si el reloj no puede recibir la señal horaria, el pictograma [] no está iluminado. En este caso, el reloj puede ajustarse manualmente.



* La señal de radio se recibe cada hora.

16

Selección de la temperatura / Alarma 1 / Alarma 2 / Indicación dual de la hora

*☒ Activando la tecla **MODE** se visualiza la
☒ Alarma 1 de tiempo.



*☒ Pulsando nuevamente la tecla **MODE** se
☒ Visualiza la alarma 2 de tiempo.



*☒ Pulsando nuevamente la tecla **MODE** se
☒ Visualiza la hora dual (segunda zona
horaria).



*☒ Al pulsar nuevamente la tecla **MODE** se
☒ Visualiza la temperatura.



AJUSTE DE LA HORA MANUAL

La fecha y la hora pueden ajustarse manualmente mediante la
activación de la tecla **MODE**. Mantenga la tecla **MODE** pulsada
durante 3 segundos en la indicación de hora/temperatura. El
pictograma [] desaparece. Esto significa que el reloj se ha
ajustado manualmente.

17

Ajuste de la hora y la fecha

* Pulse la tecla **MODE** durante 3 segundos

☒ por lo menos:

☒ Al hacerlo empiezan a parpadear las cifras

☒ de horas y pueden ajustarse activando

☒ correspondientemente la tecla **UP** o **DOWN**.



* Pulse nuevamente de forma breve la tecla **MODE**:

☒ Al hacerlo empiezan a parpadear las cifras de

☒ minutos y pueden ajustarse activando

☒ correspondientemente la tecla **UP** o **DOWN**.



* Pulse nuevamente de forma breve la tecla **MODE**:

☒ Al hacerlo empiezan a parpadear las cifras del

☒ año y pueden ajustarse activando

☒ correspondientemente la tecla **UP** o **DOWN**.



* Pulse nuevamente de forma breve la tecla **MODE**:

☒ Al hacerlo empiezan a parpadear las cifras del

☒ mes y pueden ajustarse activando

☒ correspondientemente la tecla **UP** o **DOWN**.



* Pulse nuevamente de forma breve la tecla **MODE**:

☒ Al hacerlo empiezan a parpadear las cifras

☒ del día y pueden ajustarse activando

☒ correspondientemente la tecla **UP** o **DOWN**.



Pulse ahora por última vez la tecla **MODE**. Aparece nuevamente
la indicación normal de la hora, con ello usted ha abandonado el
modo de ajuste. Todos los ajustes realizados se han aceptado.

18

Selección del formato de indicación para 12 ó 24 horas

- Si se presiona brevemente "UP", el formato de indicación
☒ cambia entre 12 y 24 horas.

NOTA.

1. Si en un período de 30 segundos no se activa ninguna tecla, el
☒ modo de ajuste de tiempo manual finaliza y en el visor aparece
☒ la indicación de la hora y de la temperatura sin que se hayan
☒ aceptado los ajustes realizados.

2. Los ajustes se modifican en cualquier de los modos posibles
☒ mediante las teclas **UP** o **DOWN**. Si la tecla se mantiene pulsada
☒ durante dos segundos o más, el ajuste cambia rápidamente.

CALENDARIO

Para cambiar la indicación del día de la semana de un idioma a
otro, mantenga pulsada la tecla **DOWN** durante 4 segundos por
lo menos. En la indicación se visualiza la abreviatura del idioma
actual. Mantenga pulsada la tecla **DOWN** hasta que se visualice
el idioma deseado. Posteriormente suelte esta tecla **DOWN** y
visualizará la abreviatura del idioma seleccionado.

① "EN" para inglés → ② "GE" para alemán → ③ "IT" para
italiano → ④ "FR" para francés → ⑤ "ES" para español.

Ajuste de la hora de alarma

Alarma 1

En el indicador de ALARMA 1

- Pulse la tecla **MODE** al menos 4 segundos.

☒ Con ello se pondrán en intermitente las cifras de horas de la hora del
despertador, las cuales pueden ajustarse con las teclas **UP** o **DOWN**.

- Pulsando la tecla **MODE** se ponen en intermitente las cifras de
☒ minutos y pueden ajustarse mediante las teclas **UP** o **DOWN**.

- Al pulsar nuevamente la tecla **MODE** se ajusta y activa la alarma
☒ del despertador. En el visor se visualiza el pictograma [].

Alarma 2

En el indicador de ALARMA 2

- Pulse la tecla **MODE** al menos 4 segundos.

☒ Con ello se pondrán en intermitente las cifras de horas del

☒ despertador, las cuales pueden ajustarse con las teclas **UP** o **DOWN**.

- Pulsando nuevamente la tecla **MODE** se ponen en intermitente

☒ las cifras de minutos y pueden ajustarse mediante las teclas **UP**

☒ o **DOWN**.

- Al pulsar nuevamente la tecla **MODE** se ajusta y activa la alarma

☒ del despertador. En el visor se visualiza el pictograma [].

Activar/desactivar alarma 1 / alarma 2

Mediante la activación de la tecla **ALARM ON/**
OFF se activa la **ALARMA 1**; al hacerlo se
visualiza el pictograma [].

- Pulsando nuevamente la tecla **ALARM ON/**

OFF se activa la **ALARMA 2**; al hacerlo se

☒ visualiza el pictograma [].

- Volviendo a activar nuevamente la **ALARMA**

ON/OFF se activan las **ALARMA 1** y

☒ **ALARMA 2**; al hacerlo se visualizan los




☒ pictogramas [] y [].

- Pulsando nuevamente la tecla la **ALARM ON/**

OFF se desactivan las **ALARMA 1** y

☒ **ALARMA 2**; al hacerlo se desaparecen los

☒ pictogramas [] y [].



19

20

Activación de la alarma / función duermevela

Cuando suena la **ALARMA 1** ó **ALARMA 2** se ilumina el pictograma de alarma correspondiente.

- Si se activa la tecla **ALARM ON/OFF** se desconecta la alarma pero volverá a activarse el día siguiente.
- La pulsación de la tecla **"SNOOZE"** detiene la alarma durante 4 minutos y la luz de fondo está encendida durante unos 5 segundos;
- Se visualiza la indicación de repetición de alarma **"Z"**, lo que significa que el ciclo duermevela está activo.
- La alarma suena durante 4 minutos pasados los cuales termina automáticamente siempre y cuando no haya sido pulsada una de las teclas citadas. La alarma permanece activa para el día siguiente.

Indicación horaria internacional y su ajuste

- Pulse las teclas **UP** y manténgalas pulsadas durante 4 segundos por lo menos. A continuación se visualiza el pictograma **"G"**.
- En la hora indicada en este momento, usted puede definir otra zona horaria. Asegúrese que se visualiza la indicación de temperatura.
 - Pulse ahora la tecla **MODE** durante 4 segundos por lo menos.
 - La otra zona horaria puede ajustarse según la descripción anterior activando correspondientemente la tecla **UP** o **DOWN**.
 - Atención: Solamente se ajustan las horas, el resto se sincroniza con la señal recibida.
 - Pulsando nuevamente la tecla **MODE**, usted confirma el ajuste de la segunda zona horaria.
 - Con la tecla **UP** (mantener pulsada 4 segundos), usted puede pasar de una zona a otra en cualquier momento.



21

Ajuste de la hora dual

Usted tiene la posibilidad de ajustar otra hora en el indicador (la hora dual). Usted puede ajustar esta hora libremente (horas y minutos). Esta hora funciona ahora sincronizada con la hora de radio en la conversión de minutos.

- La hora dual se visualiza mediante la activación de la tecla **MODE**. En el momento en que aparece la indicación **"DUAL TIME"**, usted también puede ajustar ésta. Mantenga para ello presionada la tecla **MODE** durante 4 segundos por lo menos.
- La hora dual puede ajustarse ahora según la descripción anterior.
- Primero las horas.
- Con la nueva activación de la tecla **MODE**, usted puede ajustar ahora los minutos.
- Al presionar nuevamente **MODE** se confirma el ajuste.



Iluminación de fondo ENCENDIDA/APAGADA

- Pulse la tecla **[SNOOZE/LIGHT]**
- La iluminación de la indicación está encendida durante unos 5 segundos.

Función de temperatura

Pulse **[UNIT]** para visualizar la indicación de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.



22

Recepción del código horario HBG ("Official Swiss Time")

Intenta recibir automáticamente cada hora el código horario HBG. Si bien, usted también tiene la posibilidad de iniciar una recepción manualmente manteniendo pulsada la tecla **[UNIT]** durante tres segundos. La recepción de cada señal de radio dura entre 3 y 5 minutos. Al recibir la señal horaria se visualiza el pictograma **[H]**. Si la señal es deficiente solamente se ve un símbolo de antena reducido. Tras finalizar la recepción el símbolo deja de verse si la recepción es deficiente. Más detalles sobre emisora HGB se encuentran en el escrito adjunto o bien bajo www.irox.com

DATOS TÉCNICOS

Campo de medición de temperatura interior	<input type="checkbox"/> : 0°C a +50°C
Resolución de temperatura	<input type="checkbox"/> : 32°F a +122°F)
	<input type="checkbox"/> : 0,1°C
	<input type="checkbox"/> : 0,2°F)
Ciclo de medición	<input type="checkbox"/> : aprox. 1 minuto
Abastecimiento energético	<input type="checkbox"/> : 2 pilas UM-3
	<input type="checkbox"/> : AA" 1,5 V
Peso	<input type="checkbox"/> : 64 g
Dimensiones	<input type="checkbox"/> : 102 x 98 x 38 mm

23

Medidas de precaución

Este aparato le será de utilidad durante muchos años si lo trata correspondientemente. Se han de observar las medidas de precaución siguientes:

1. No sumerja el aparato en agua
2. No limpie el aparato nunca con agentes abrasivos ni afilados.
3. No someta el aparato a efectos violentos, sacudidas, polvo, temperaturas o humedad extremas, dado que con ello pueden producirse averías de funcionamiento, reducir la vida útil del mismo, dañar las pilas y provocar otros daños.
4. No realice modificación alguna en los componentes internos del aparato. Esto hace desaparecer la garantía y puede provocar otros desperfectos. En el interior del aparato no hay piezas que puedan ser mantenidas por el usuario.
5. Utilice exclusivamente pilas nuevas del tipo indicado en estas instrucciones de servicio.
6. No mezcle nunca pilas nuevas y viejas, dado que el líquido de las pilas viejas puede salirse.
7. Lea estas instrucciones de servicio antes de poner en marcha el aparato.



Atención: No tire las pilas usadas a la basura. Llévelas a un punto de recogida.

24